


## Каркас

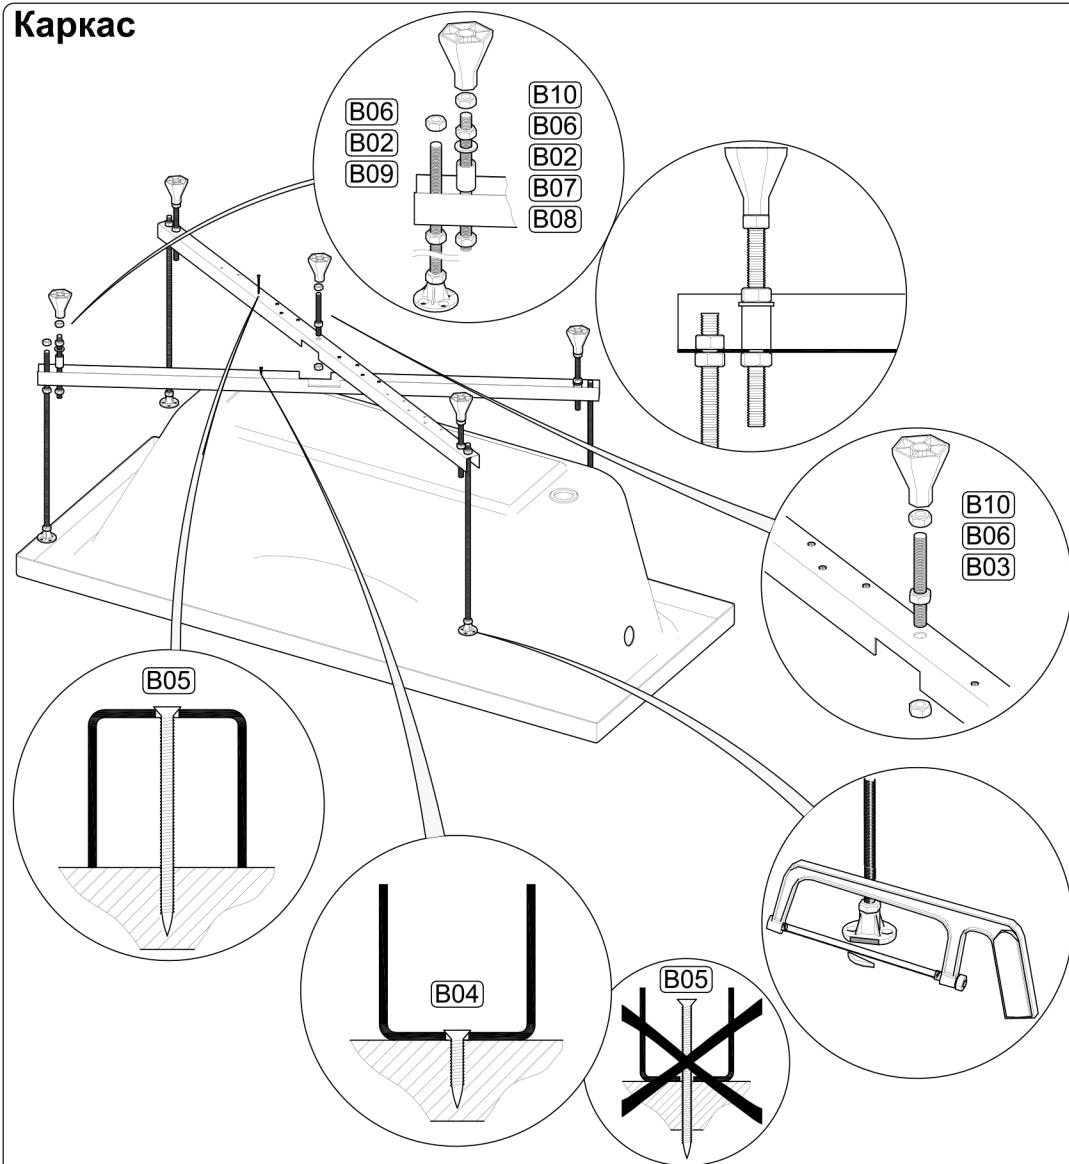


B01	B02	B03	B04	B05	B06
x4	x4	x4	x1	x25	x10


B07	B08	B09	B10		
x4	x4	x4	x5		

## Ножки

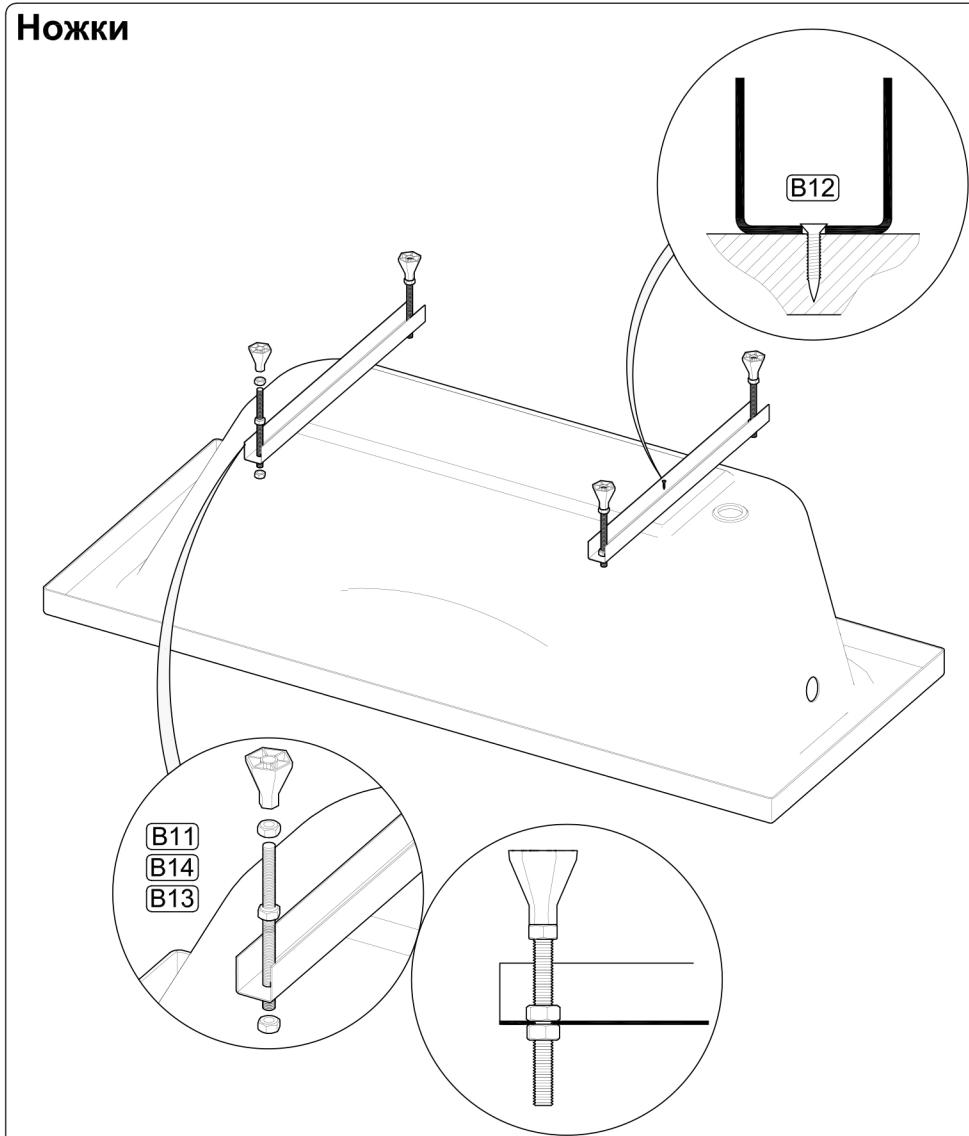

B11	B12	B13	B14
x4	x12	x4	x12

# Крепление к стене

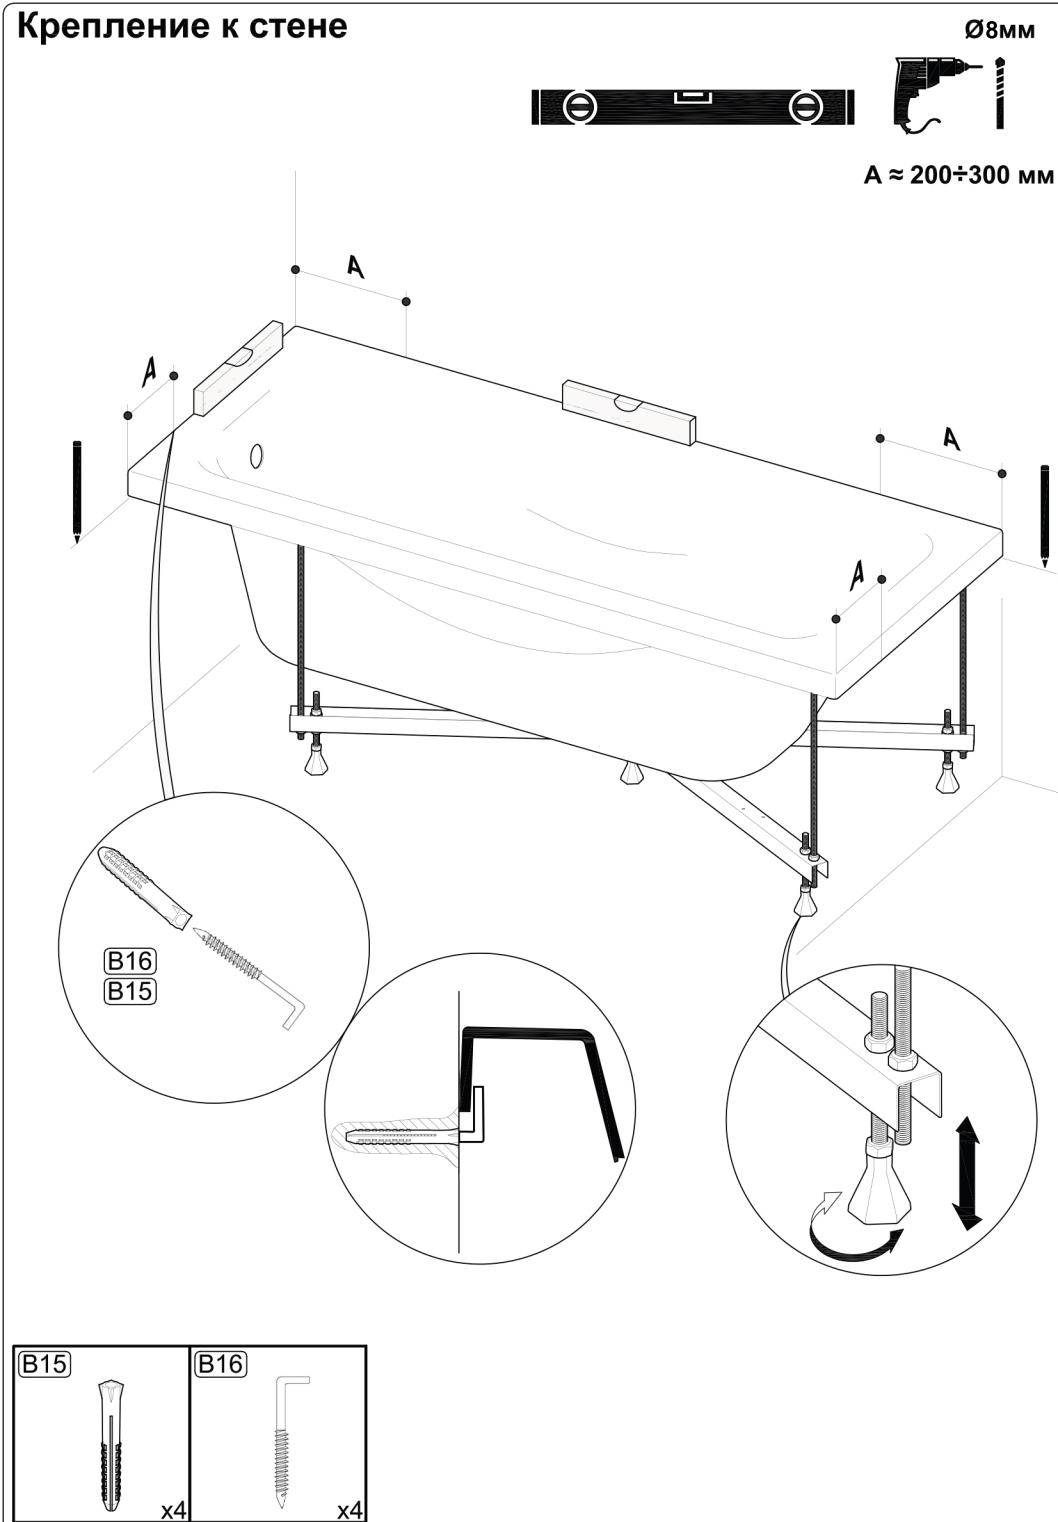

## Сборка каркаса/ножек для ванны:

1. Поместить ванну на подготовленное место, не снимая упаковки. Перевернуть ванну вверх дном.
2. Проверить наличие по схеме сборочных деталей и их количество. Применять только входящую в комплект сборочную фурнитуру.
3. Установить каркас/ножки на дно ванны согласно инструкции. Каркас/ножки не должны выпирать за габариты изделия.
4. Зафиксируйте каркас/ножки на закладном элементе дна ванны шурупами, указанными в инструкции.
5. Установите, выровните и закрепите изделие у стены согласно инструкции, подключите к канализации.
6. Произведите гидроизоляцию швов на прилегающих к ванне поверхностях. Используйте нейтральный силиконовый герметик.
7. Наполните изделие водой и дайте ему отстояться в течение 24 часов. После этого снимите полностью защитную пленку с поверхности и изделие готово к эксплуатации.

**ВАЖНО!** Будьте внимательны при монтаже каркаса. Фиксация элементов каркаса к дну ванны осуществляется **шурупами разной длины**.

**ВАЖНО!** Так как каркас является универсальным и подходит под большинство ванн, фиксация шурупами площадки (ножки) опоры под бортом ванны осуществляется только в закладной элемент, если он предусмотрен конструкцией конкретного изделия. Во избежание повреждения ванны, не пытайтесь вкрутить шурупы в поверхность, на которой нет закладного элемента.