



Инструкция по сборке душевого ограждения полукруглый поддон (Хром)


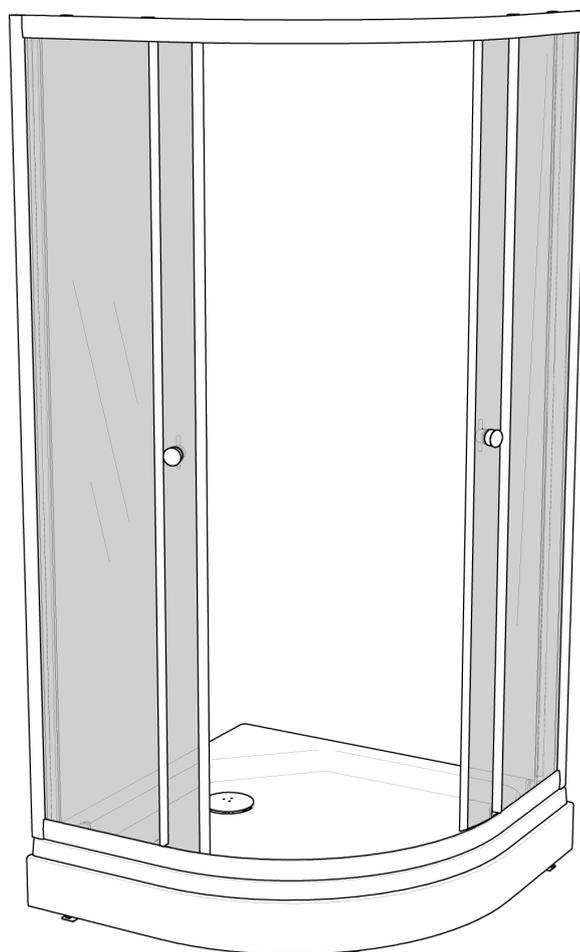


Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный

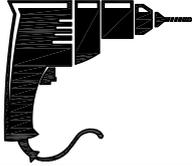


Монтаж производится двумя специалистами

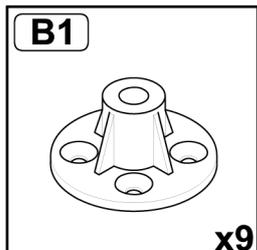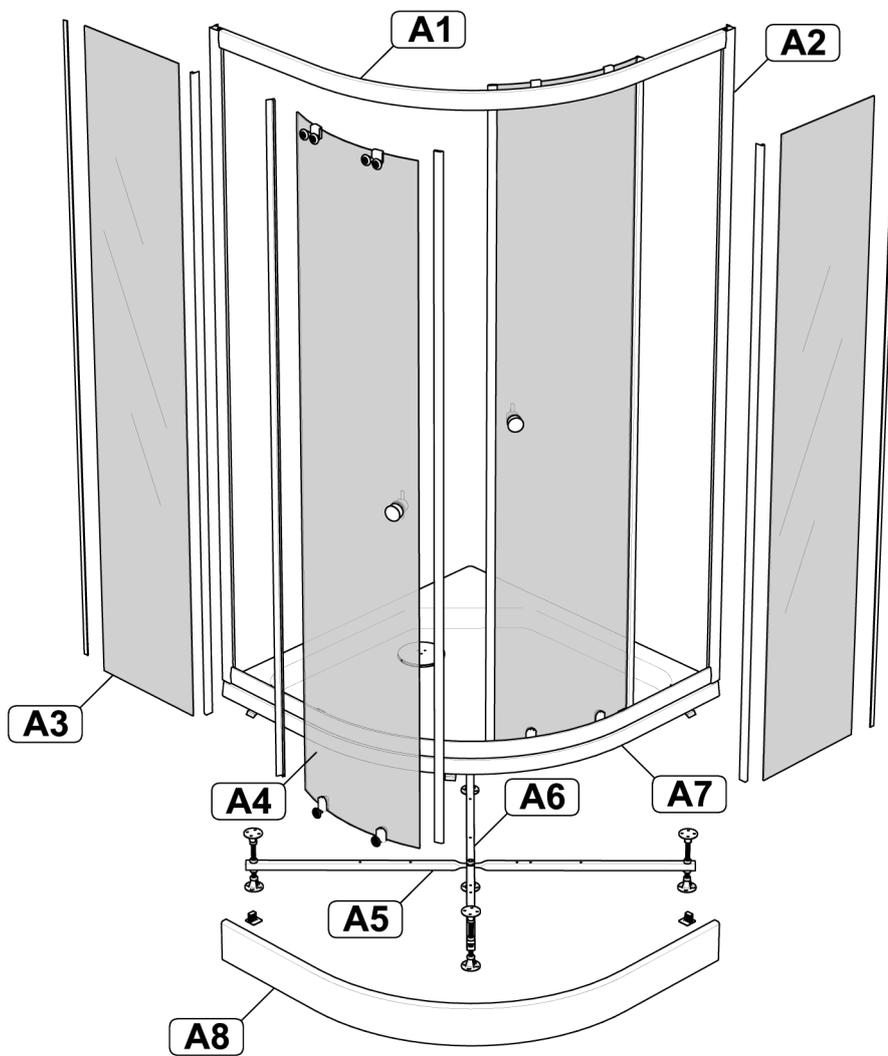


x9

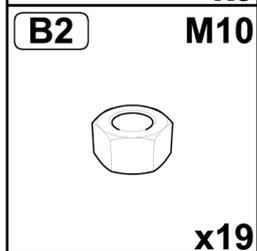


x19

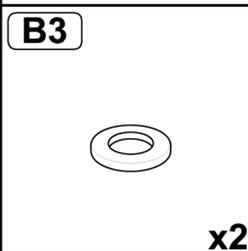


x2

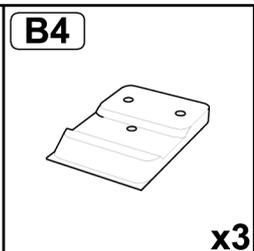


x3

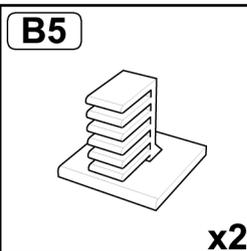


x2

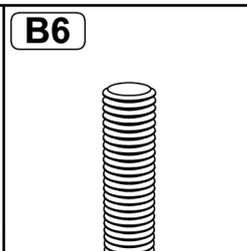


x1

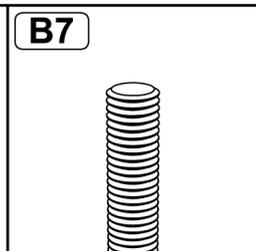


x4

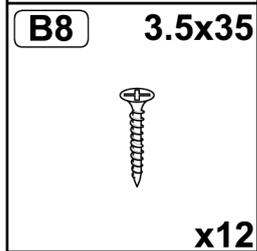


x12

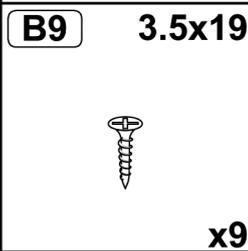


x9

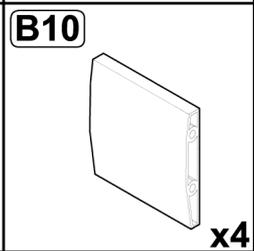


x4

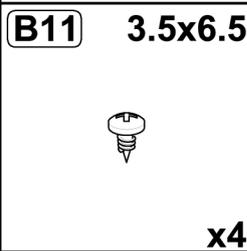


x4

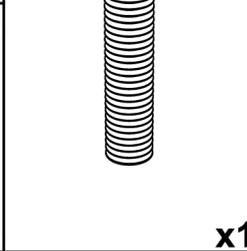


x10

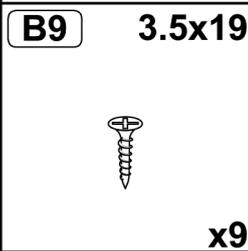


x8

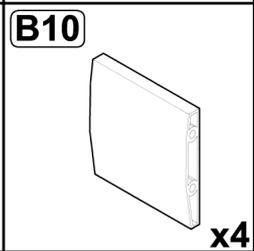


x4

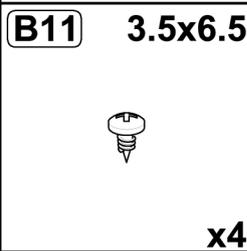


x4

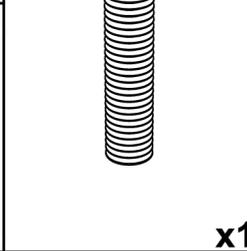


x6

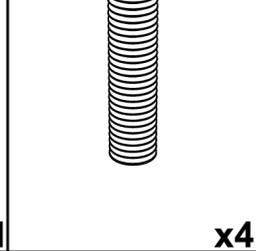


x4

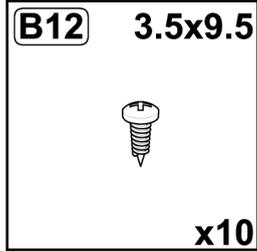


x2

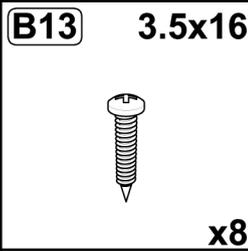


x4

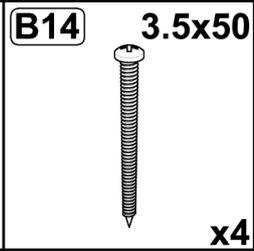


x4

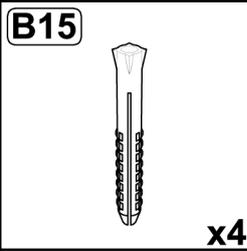




x4

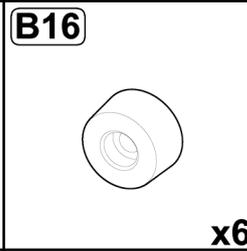

x2



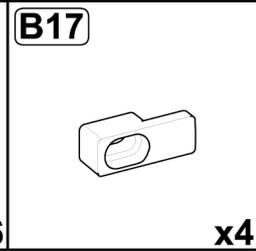


x2

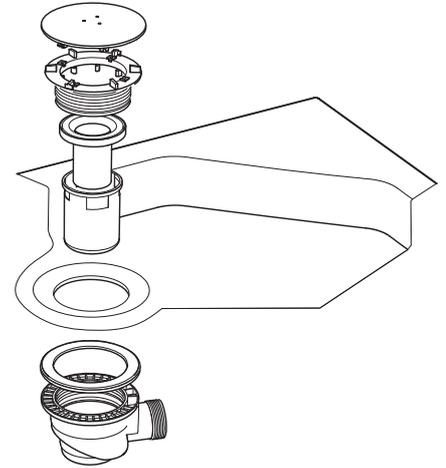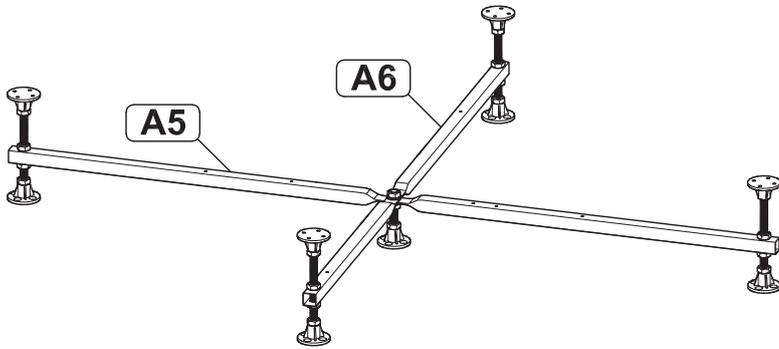
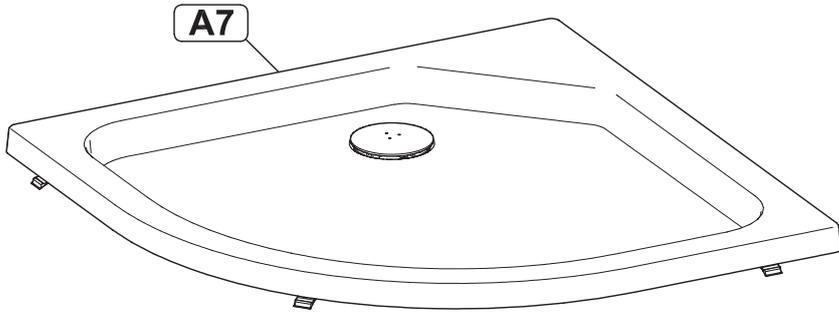




- A5
- A6
- B1
- B2
- B3
- B6
- B8

- B1
- B2
- B7




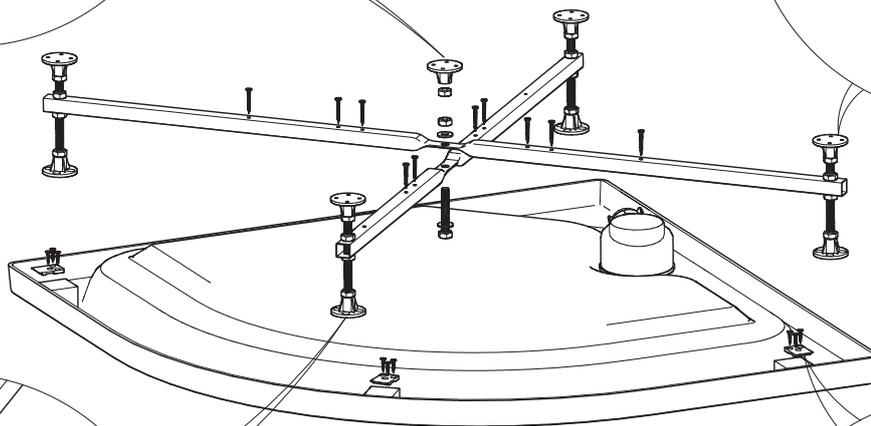
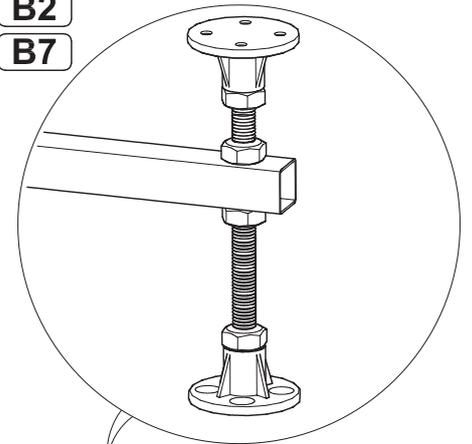
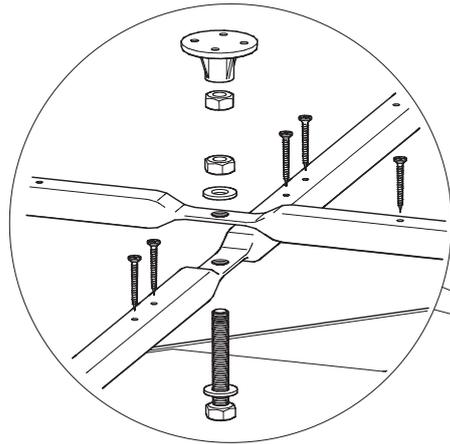


- B4
- B9

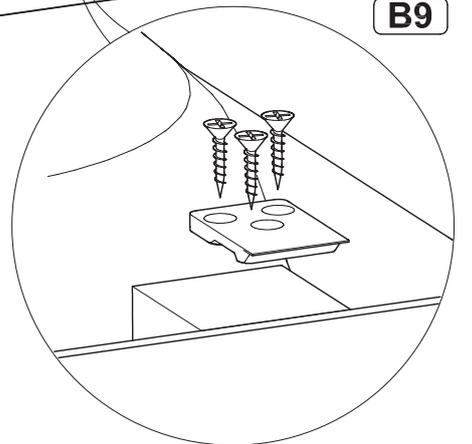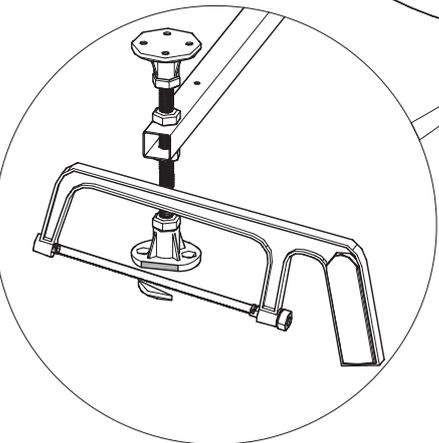


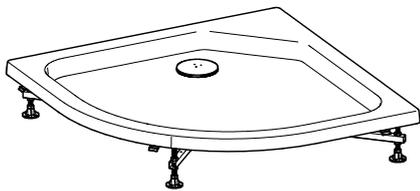
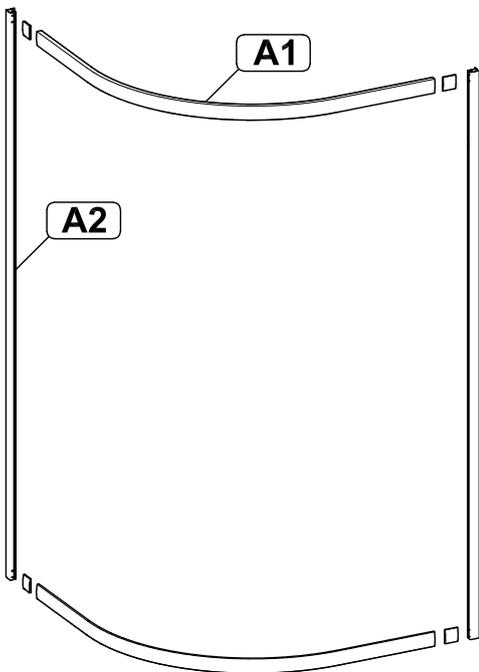


B10
B13

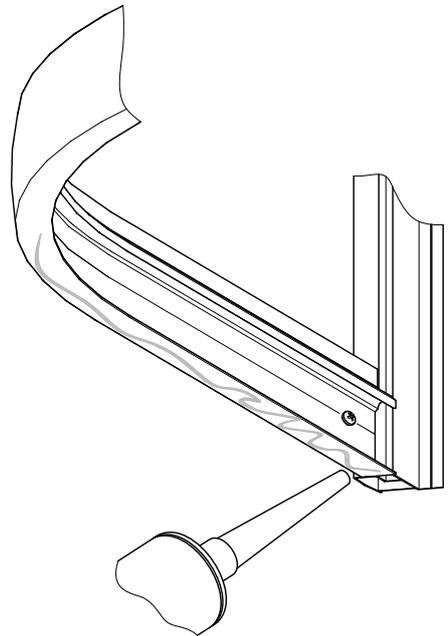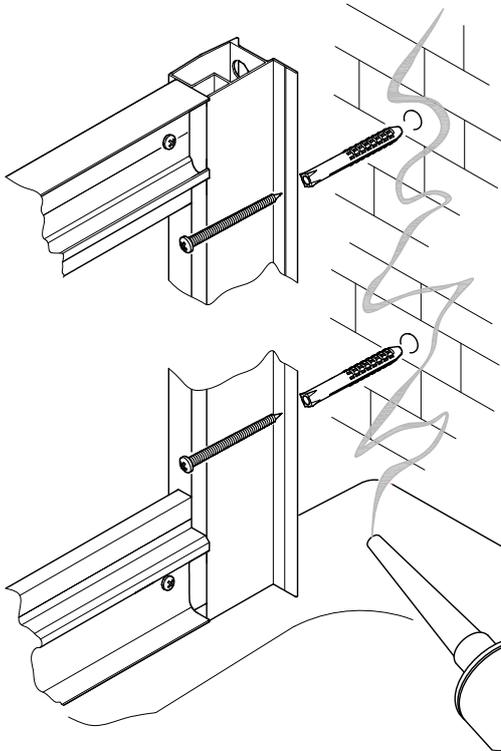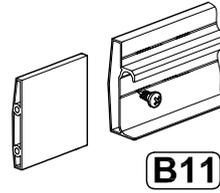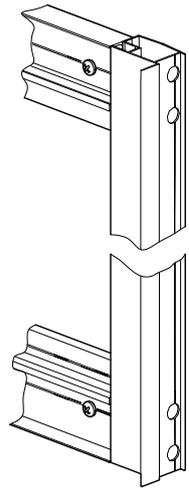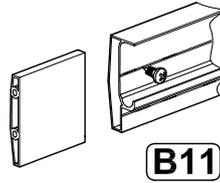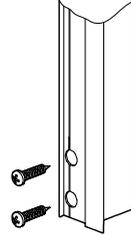



Нейтральный силиконовый герметик

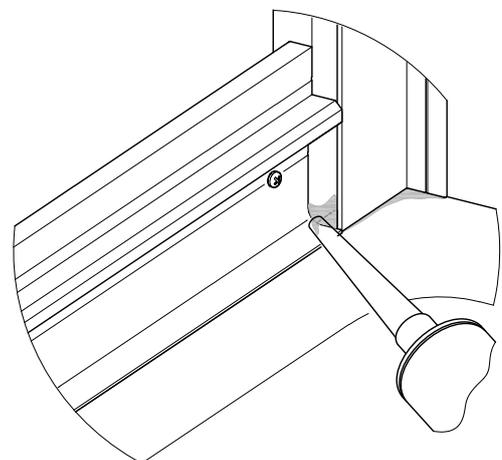

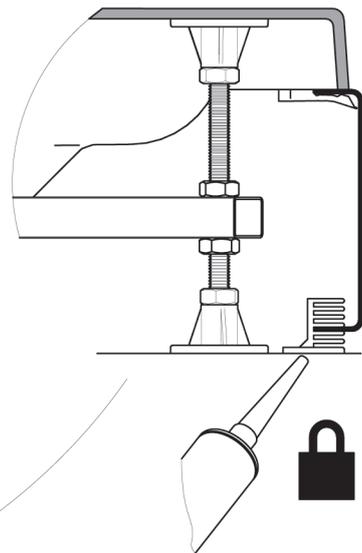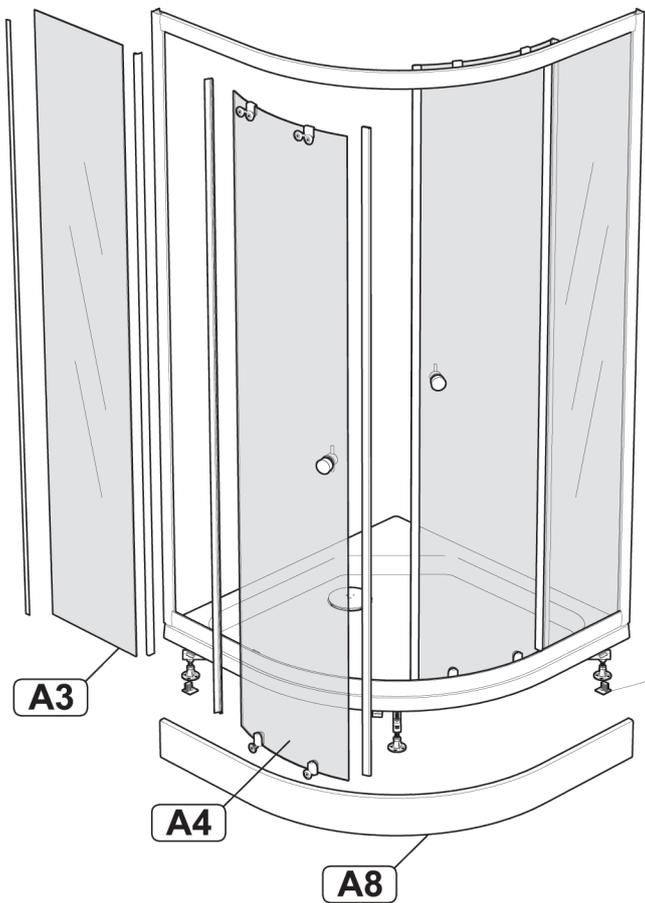


A8
B5

B21 ✂

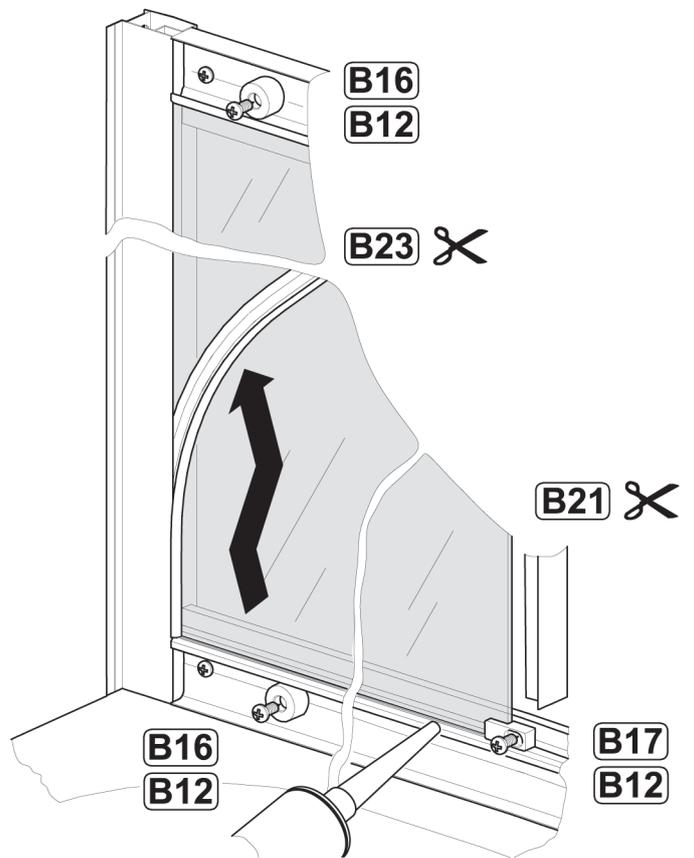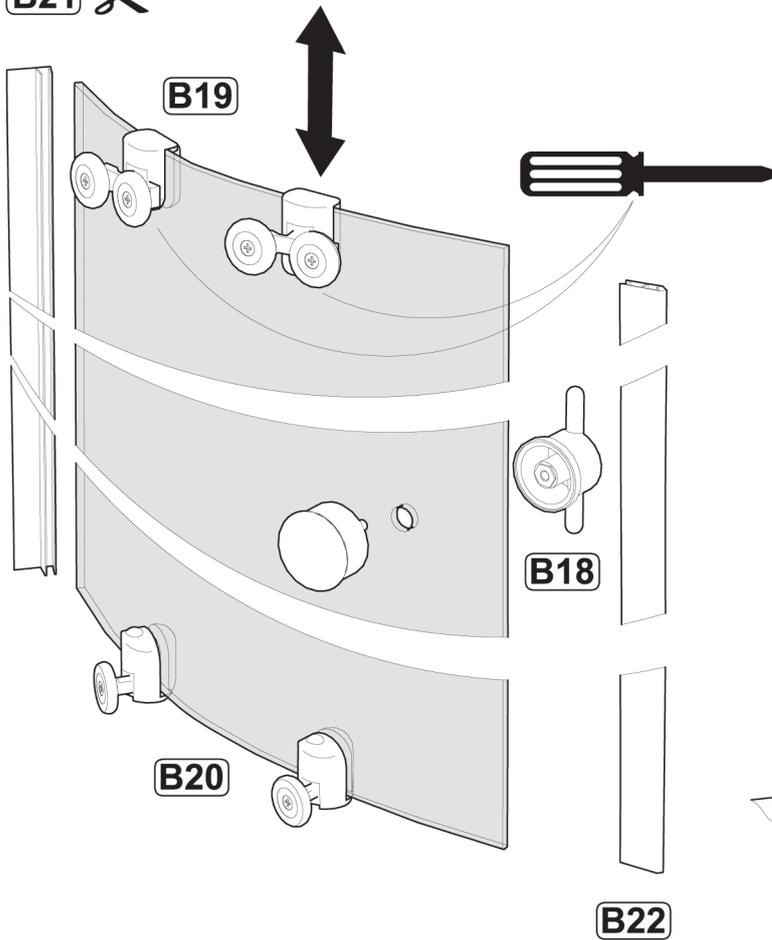

Нейтральный силиконовый герметик

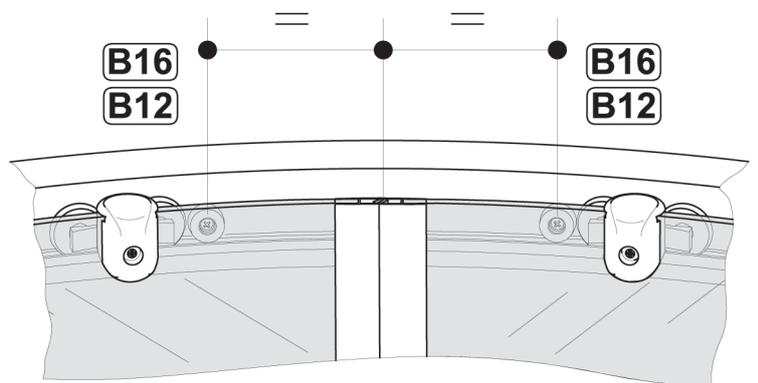

www.3tn.ru